

Cómo corregir el error 206 y 1206


Los errores 206 y 1206 que generalmente se muestran en los pasos de vista previa son errores genéricos relacionados con la unidad USB interna en Techla. Para resolver este problema, debe probar varios procedimientos:

1) DESCONECTAR/CONECTAR UNIDAD USB

Apague la máquina, ábrala aflojando los cuatro tornillos en la parte superior de la máquina con una llave Allen de 4 mm, como se muestra en la siguiente foto.:



Ahora tiene fácil acceso a la memoria USB interna, que está rodeada de amarillo aquí.:

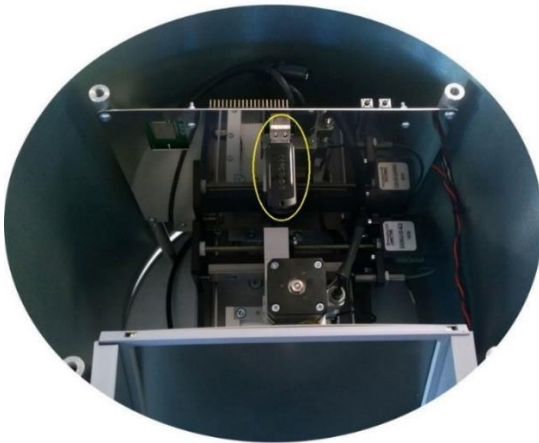


Desconecte y vuelva a conectar la memoria USB interna. Cierre la máquina volviendo a colocar la cubierta superior y vuelva a atornillar los cuatro tornillos.

Encienda la máquina y grabe una etiqueta para comprobar.

Si el error sigue apareciendo en el paso anterior, intente lo siguiente.


2) 2) RESTABLEZCA LOS NOMBRES DE LAS UBICACIONES (G: y H:)

Encienda la máquina y aparecerá esta pantalla:

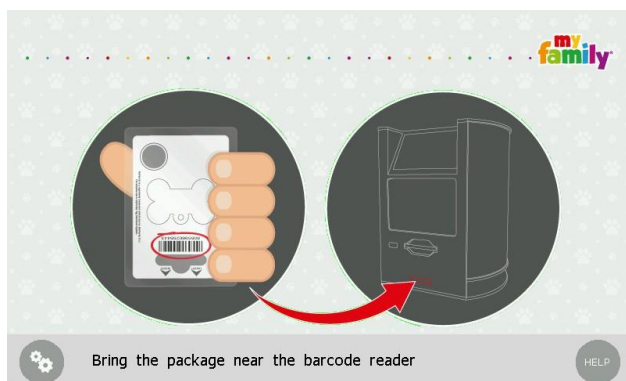


Presione el botón de engranaje  y presione el botón **ADMIN**. Introduzca la contraseña **987654321** y marque la casilla de verificación ✓

Presione el botón  de nuevo y aparecerá esta pantalla:

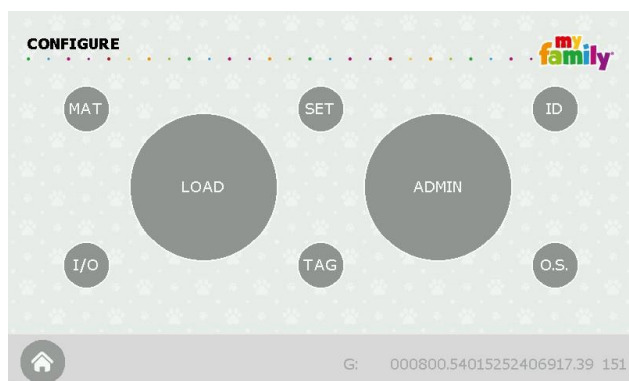

Presione **SET**  y aparece esta pantalla:

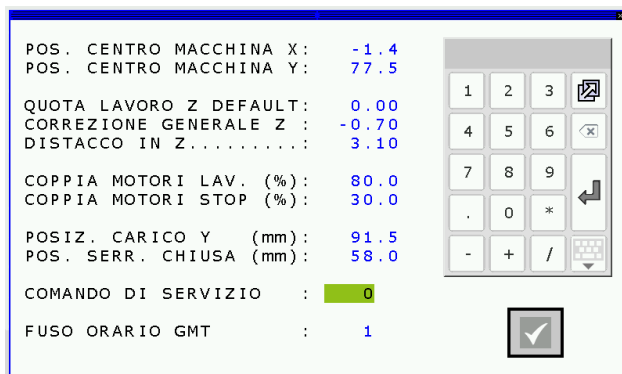

Pulse **0** o «**Comando di Servizio**» para seleccionar esta línea y el número cero se volverá verde::


COMANDO DI SERVIZIO : 0




Insertar **9599** y presionar

Reinicie la máquina y grabar una etiqueta para

comprobar. Presione  y aparecerá esta pantalla:

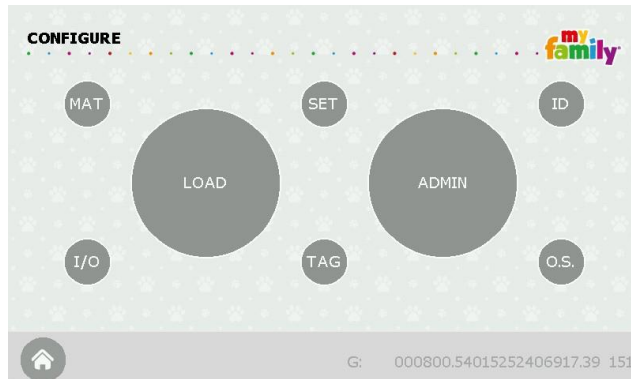

Presione  y aparecerá esta pantalla:

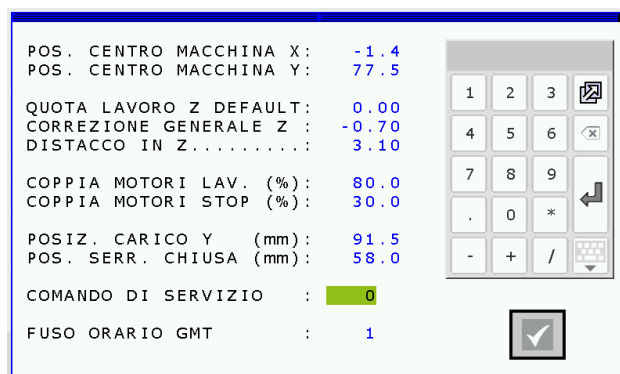

Presione el campo **0** o «Comando di Servizio» para seleccionar esta línea, el número cero se vuelve verde:



Insertar **9060** y pulsar

Si el error sigue apareciendo en el paso anterior, intente el siguiente.

3) FORMATEAR MEMORIA USB INTERNA

Apague la computadora, abra la computadora como en el primer paso, desconecte la unidad USB interna, conéctela a la computadora, guarde los archivos temporalmente (solo eliminados) en su computadora y formatee la unidad USB.

Copie exactamente los archivos almacenados previamente en la misma unidad USB y vuelva a conectarlos a la computadora. Reinicie la máquina y grabar una etiqueta para comprobar.

Si el error sigue apareciendo en el paso anterior, intente el siguiente.

4) ACTUALIZAR EL CONTENIDO

Póngase en contacto con el soporte de MyFamily para obtener la última versión de los archivos.

Apague la máquina, abra la máquina, desenchufe la memoria USB interna y conéctela a la computadora.

Formatee la unidad USB y copie los NUEVOS archivos recibidos en la misma unidad USB, vuelva a conectarla a la computadora. Reinicie la máquina y grabar una etiqueta para comprobar.

Si el error sigue apareciendo en el paso anterior, intente el siguiente.

5) CAMBIAR MEMORIA USB

Cambie la memoria USB a otra con un máximo de 8 GB. Guarde los archivos en una nueva memoria USB y conéctela al dispositivo.

Reinicie la máquina y grabar una etiqueta para comprobar.