

COME RISOLVERE L'ERRORE 206 E/O 1206


Gli errori **206** e/o **1206**, che di solito appaiono nei passaggi di anteprima, sono errori generici relativi all'unità flash USB interna all'interno di Techla. Per risolvere questo problema, ci sono diverse procedure da provare:

1) SCOLLEGARE/COLLEGARE LA CHIAVETTA USB

Spegnere la macchina, aprire la macchina svitando, con una chiave a brugola da 4 mm, le quattro viti poste sulla parte superiore della macchina, come mostrato nella foto seguente:



Ora puoi facilmente accedere alla chiavetta USB interna, qui cerchiata in giallo:

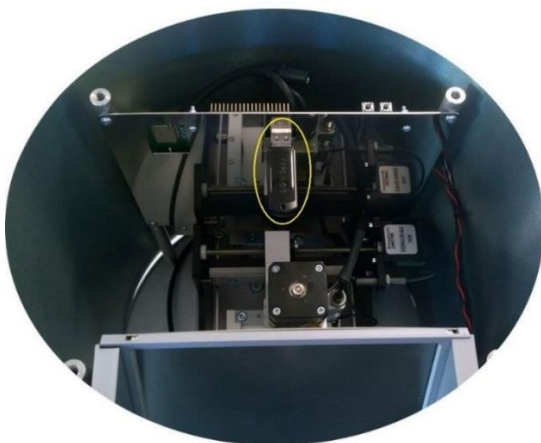


Scollegare la chiavetta USB interna, ricollegarla. Chiudere la macchina rimettendo il coperchio superiore e riavvitando le quattro viti.

Accendere la macchina e incidere un tag da controllare.

Se l'errore persiste nel passaggio precedente, provare con l'operazione successiva.


2) RIPRISTINA I NOMI DEGLI SLOT USB (G: e H:)

Accendere la macchina e apparirà questa schermata:

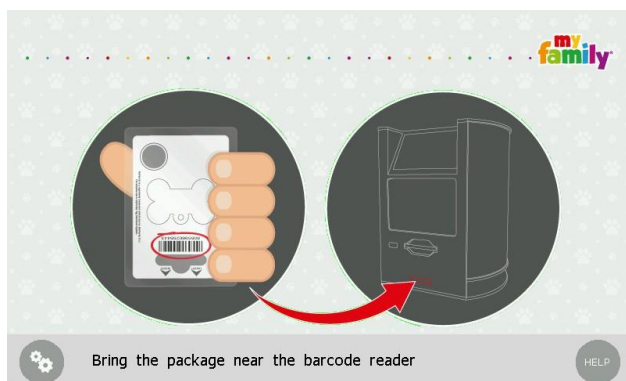


Premere il pulsante delle route dentate  e premere il pulsante **ADMIN**. Inserire la password 987654321 e premere il segno ✓ di spunta

Premere nuovamente il  pulsante e apparirà questa schermata:

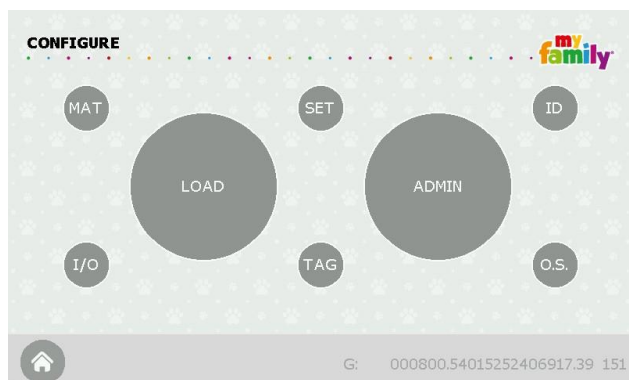

Premi  e apparirà questa schermata:

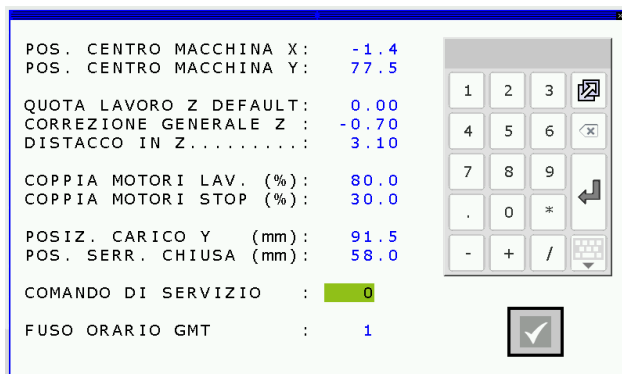

Premere il **tasto 0** o "**Comando di Servizio**" per selezionare questa riga. Il numero zero diventa verde:

COMANDO DI SERVIZIO : 0




Inserire **9599** e premere .


Riavviare la macchina e incidere un tag per verificare.



Premere e apparirà questa schermata:

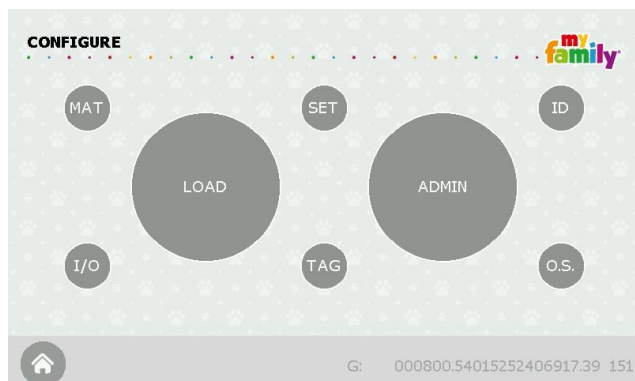

Premere e apparirà questa schermata:

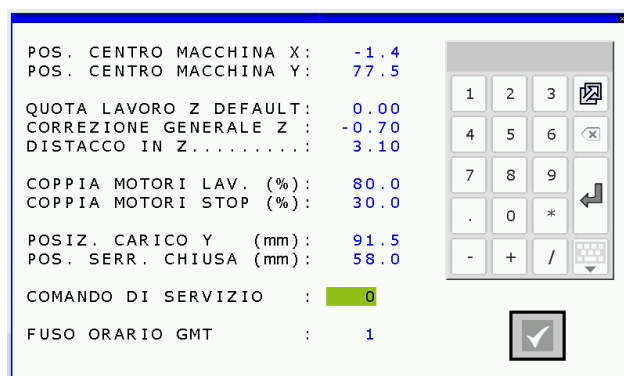

Premere il **tasto 0** o "**Comando di Servizio**" per selezionare questa riga. Il numero zero diventa verde:



Inserire **9060** e premere .

Se l'errore persiste nel passaggio precedente, prova con quello successivo.

3) FORMATTARE LA CHIAVETTA USB INTERNA

Spegnere la macchina, aprire la macchina come al primo passaggio, scollegare la chiavetta USB interna, collegarla al computer, salvare temporaneamente i file dall'USB (appena estratti) sul computer e formattare la chiavetta USB.

Copiare esattamente i file precedentemente salvati nella stessa chiavetta USB, ricollegarla alla macchina. Riavviare la macchina e incidere un tag per verificare.

Se l'errore persiste nel passaggio precedente, prova con quello successivo.

4) AGGIORNA IL CONTENUTO

Contatta l'assistenza MyFamily per avere l'ultima versione dei file.

Spegnere la macchina, aprire la macchina, scollegare l'unità flash USB interna, collegarla al computer.

Formattare l'USB e copiare i NUOVI file ricevuti nella stessa chiavetta USB, ricollegarla alla macchina. Riavviare la macchina e incidere un tag per verificare.

Se l'errore persiste nel passaggio precedente, prova con quello successivo.

5) CAMBIA LA CHIAVETTA USB

Sostituire l'unità flash USB con un'altra da 8 GB al massimo. Salvare i file in una nuova unità flash USB e collegarla alla macchina.

Riavviare la macchina e incidere un tag per verificare.