

Wie kann man den Fehler 206 und 1206 beheben


Die Fehler 206 und 1206, die normalerweise in den Vorschau-Schritten angezeigt werden, sind generische Fehler, die mit dem internen USB-Laufwerk in Techla zusammenhängen. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie verschiedene Verfahren ausprobieren:

1) USB-STICK TRENNEN/ANSCHLIESSEN

Schalten Sie die Maschine aus, öffnen Sie sie, indem Sie die vier Schrauben oben auf der Maschine mit einem 4 mm Inbusschlüssel lösen, wie auf dem folgenden Foto gezeigt.:



Jetzt haben Sie einfachen Zugang zum internen USB-Stick, der hier gelb umkreist ist.:

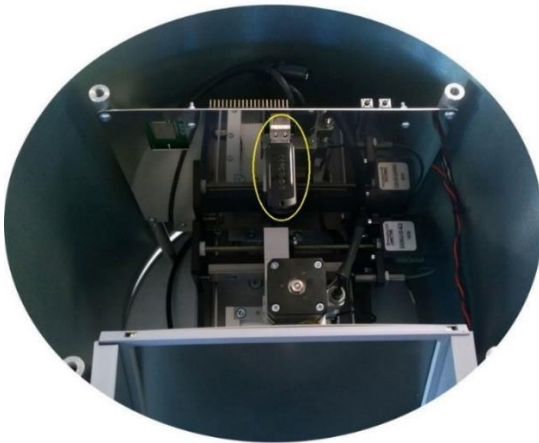


Trennen Sie den internen USB-Stick, schließen Sie ihn wieder an. Schließen Sie die Maschine, indem Sie die obere Abdeckung wieder aufsetzen, und schrauben Sie die vier Schrauben wieder fest.

Schalten Sie die Maschine ein und gravieren Sie ein Etikett, um zu überprüfen.

Wenn der Fehler im vorherigen Schritt weiterhin angezeigt wird, versuchen Sie es mit folgendem Vorgang.


2) 2) SETZEN SIE DIE NAMEN DER STANDORTE ZURÜCK (G: und H:)

Schalten Sie die Maschine ein und dieser Bildschirm wird angezeigt:

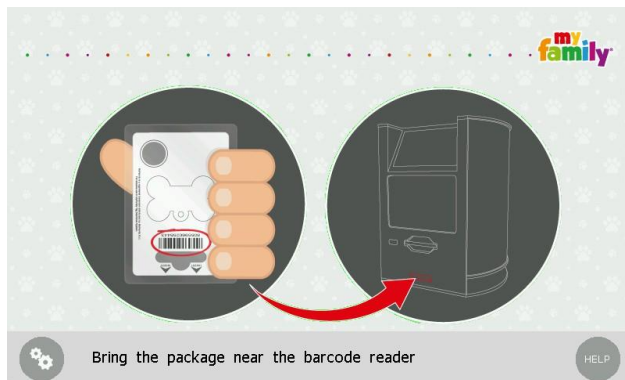


Drücken Sie die Zahnrad-Taste  und drücken Sie die Taste **ADMIN**. Neben Sie das Kennwort **987654321** ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen ✓

Drücken Sie die Taste  erneut und dieser Bildschirm erscheint:

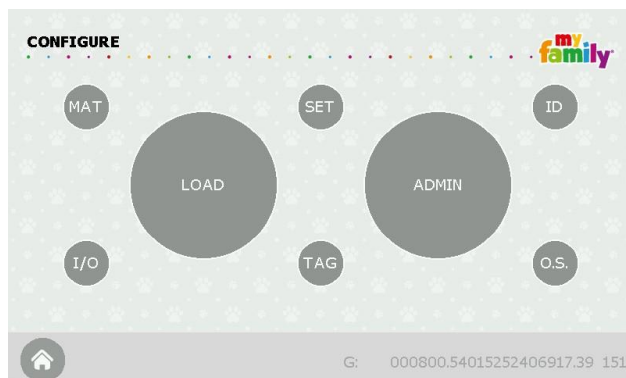

Drücken Sie  und dieser Bildschirm erscheint:

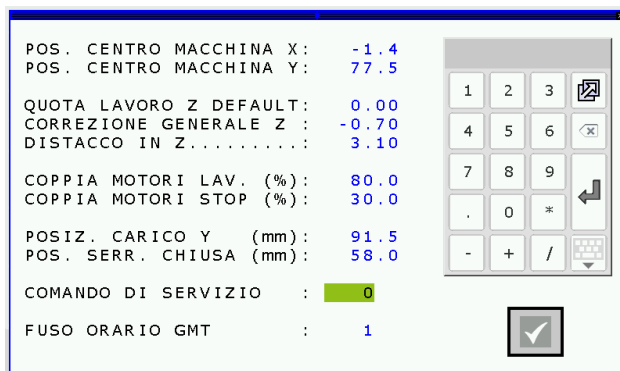

Drücken Sie Feld **0** oder «**Comando di Servizio**», um diese Zeile auszuwählen. Die Zahl Null wird grün:

COMANDO DI SERVIZIO : 0




9599 einlegen und drücken

Starten Sie die Maschine neu und brennen Sie ein




Etikett, um zu überprüfen. Drücken Sie und dieser Bildschirm erscheint:

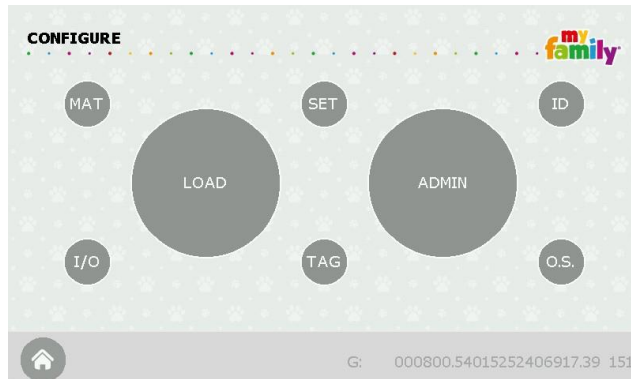

SET

Drücken Sie und dieser Bildschirm erscheint:

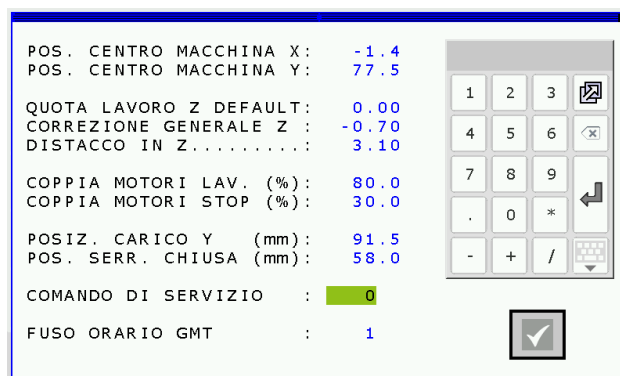

Drücken Sie Feld 0 oder «Comando di Servizio», um diese Zeile auszuwählen. Die Zahl Null wird grün:



9060 einlegen und drücken

Wenn der Fehler im vorherigen Schritt weiterhin angezeigt wird, versuchen Sie es mit dem nächsten.

3) INTERNEN USB-STICK FORMATIEREN

Schalten Sie den Computer aus, öffnen Sie den Computer wie im ersten Schritt, trennen Sie den internen USB-Stick, schließen Sie ihn an den Computer an, speichern Sie die Dateien vorübergehend (nur entfernt) auf Ihrem Computer und formatieren Sie den USB-Stick.

Kopieren Sie genau die zuvor auf demselben USB-Stick gespeicherten Dateien und schließen Sie sie wieder an den Computer an. Starten Sie die Maschine neu und brennen Sie ein Etikett, um zu überprüfen.

Wenn der Fehler im vorherigen Schritt weiterhin angezeigt wird, versuchen Sie es mit dem nächsten.

4) INHALT AKTUALISIEREN

Wenden Sie sich an den MyFamily-Support, um die neueste Version der Dateien zu erhalten.

Schalten Sie die Maschine aus, öffnen Sie die Maschine, ziehen Sie den internen USB-Stick ab und schließen Sie ihn an den Computer an.

Formatieren Sie den USB-Stick und kopieren Sie die NEUEN empfangenen Dateien in denselben USB-Stick, schließen Sie ihn erneut an den Computer an. Starten Sie die Maschine neu und brennen Sie ein Etikett, um zu überprüfen.

Wenn der Fehler im vorherigen Schritt weiterhin angezeigt wird, versuchen Sie es mit dem nächsten.

5) USB-STICK WECHSELN

Ändern Sie den USB-Stick auf einen anderen mit maximal 8 GB.

Speichern Sie die Dateien auf einem neuen USB-Stick und schließen Sie ihn an das Gerät an. Starten Sie die Maschine neu und brennen Sie ein Etikett, um zu überprüfen.