

COMMENT RÉSOUDRE L'ERREUR 206 ET/OU 1206


Les erreurs **206** et / ou **1206**, qui apparaissent généralement dans les étapes de prévisualisation, sont des erreurs génériques liées à la clé USB interne à l'intérieur de Techla. Pour résoudre ce problème, il existe différentes procédures à essayer :

1) DÉBRANCHER/BRANCHER LA CLÉ USB

Éteignez la machine, ouvrez la machine en dévissant, avec une clé Allen de 4 mm, les quatre vis placées sur le dessus de la machine, comme indiqué sur la photo suivante:



Maintenant, vous pouvez facilement avoir accès à la clé USB interne, ici encerclée en jaune:

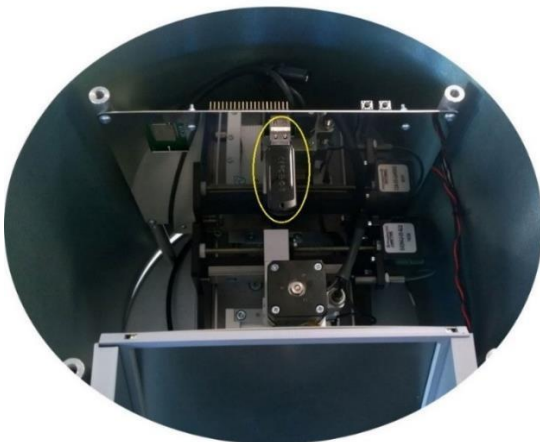


Débranchez la clé USB interne, rebranchez-la. Fermez la machine en remettant le capot supérieur et revissez les quatre vis.

Allumez la machine et gravez une étiquette pour vérifier.

Si l'erreur apparaît toujours à l'étape précédente, essayez avec l'opération suivante.


2) 2) RÉINITIALISER LES NOMS DES EMPLACEMENTS USB (G: et H:)

Allumez la machine et cet écran apparaîtra:

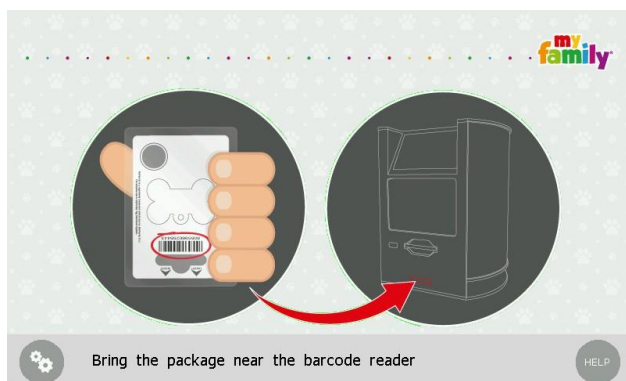


Appuyez sur le bouton engrenages  et appuyez sur le bouton ADMIN. Insérez le mot de passe 987654321 et cochez la case ✓

Appuyez à nouveau sur le bouton  et cet écran apparaîtra:

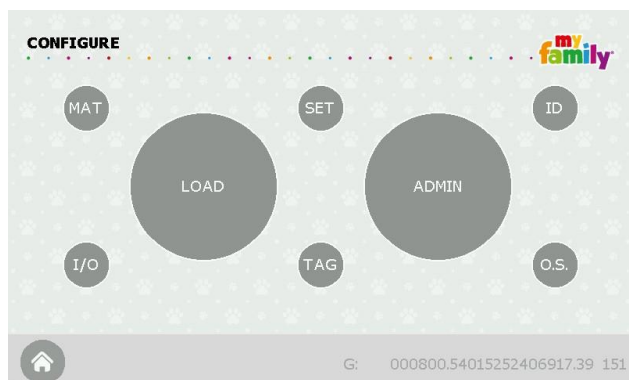


Appuyez  et cet écran apparaîtra:

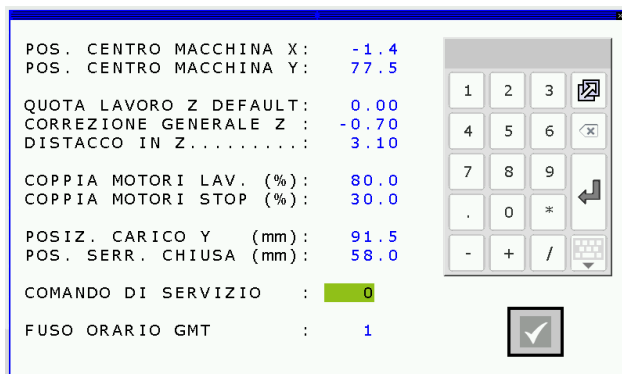

Appuyez sur le champ **0** ou « **Comando di Servizio** » pour sélectionner cette ligne. Le chiffre zéro devient vert:

COMANDO DI SERVIZIO : 0




Insérer **9599** et appuyer sur


Redémarrez la machine et gravez une étiquette pour



vérifier. Appuyer et cet écran apparaîtra:

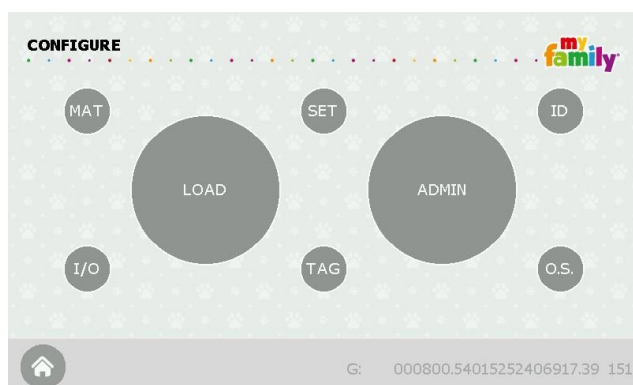

Appuyer et cet écran apparaîtra:

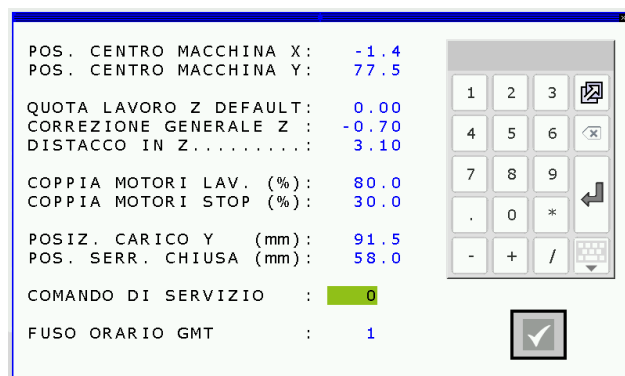

Appuyez sur le champ **0** ou « **Comando di Servizio** » pour sélectionner cette ligne. Le chiffre zéro devient vert:



Insérer **9060** et appuyer sur

Si l'erreur apparaît toujours à l'étape précédente, essayez avec la suivante.

3) FORMATER LA CLÉ USB INTERNE

Éteignez la machine, ouvrez la machine comme sur la première étape, débranchez la clé USB interne, branchez-la sur l'ordinateur, enregistrez temporairement les fichiers de l'USB (juste retiré) sur votre ordinateur et formatez la clé USB.

Copiez exactement les fichiers précédemment enregistrés dans la même clé USB, rebranchez-la dans la machine. Redémarrez la machine et gravez une étiquette pour vérifier.

Si l'erreur apparaît toujours à l'étape précédente, essayez avec la suivante.

4) METTRE À JOUR LE CONTENU

Contactez le support MyFamily pour avoir la dernière version des fichiers.

Éteignez la machine, ouvrez la machine, débranchez la clé USB interne, branchez-la sur l'ordinateur.

Formatez la clé USB et copiez les NOUVEAUX fichiers reçus dans la même clé USB, branchez-la à nouveau dans la machine. Redémarrez la machine et gravez une étiquette pour vérifier.

Si l'erreur apparaît toujours à l'étape précédente, essayez avec la suivante.

5) CHANGER LA CLÉ USB

Changez la clé USB avec une autre de 8 Go maximum. Enregistrez les fichiers dans une nouvelle clé USB et branchez-la sur la machine. Redémarrez la machine et gravez une étiquette pour vérifier.