

COMO AJUSTAR LA Z AUTOMATICA

El parámetro AUTO Z es un ajuste que permite regular el espacio que hay entre la punta y la etiqueta entre un carácter y otro, durante el proceso de grabado.

Para hacer esta operación el sistema debe estar abierto, si el sistema está cerrado, lea las instrucciones "INTRODUCCIÓN".


Si el parámetro no se establece correctamente, el síntoma es uno de estos dos:

- hay rayas, en la etiqueta, entre un personaje y otro (PRIMER CASO)
- la punta no toca la etiqueta durante el proceso de grabado (SEGUNDO CASO).

Siga estas instrucciones cuando se muestre uno de estos dos problemas. Si la máquina está apagada,

enciéndela y, en la página de inicio, pulse el botón 

Aparecerá esta pantalla:

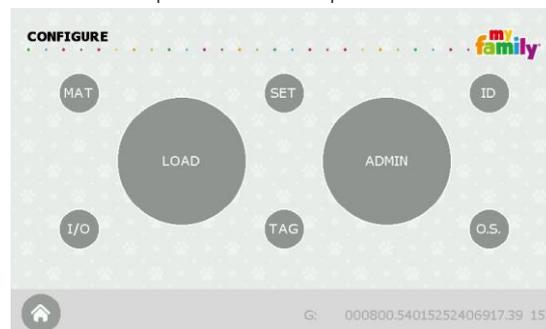

Pulse  y aparecerá esta pantalla:



El menu de interés es la quinta línea: **DISTACCO IN Z**

PRIMER CASO → Si hay rayas, en la etiqueta, entre un personaje y otro:

SOLUCION → **AUMENTAR** el valor (de unas décimas) escrito en el campo "DISTACCO IN Z" y pulsar el

botón 

SEGUNDO CASO → Si la punta no toca la etiqueta durante el proceso de grabado:

SOLUCION → **REDUCIR** el valor (de unas décimas) y pulse 

Presione el ✓ para volver a la página de inicio y hacer una prueba.

Cuando se realicen las modificaciones necesarias, RECUERDE CERRAR EL SISTEMA.

Para cerrar el sistema, lea las instrucciones "INTRODUCCIÓN".

¡Este proceso ha terminado!