


## CÓMO AUMENTAR O DISMINUIR LA PROFUNDIDAD DE GRABADO

Para realizar esta operación, el sistema debe estar abierto:

Si la máquina está apagada, enciéndala y, en la pantalla de inicio, toque .


Aparecerá esta pantalla:

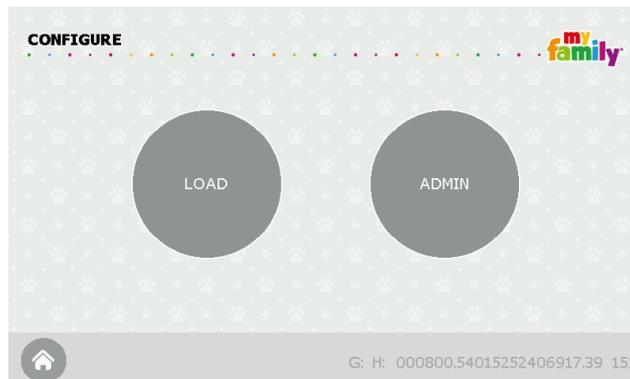

Toque y




aparecerá esta pantalla:

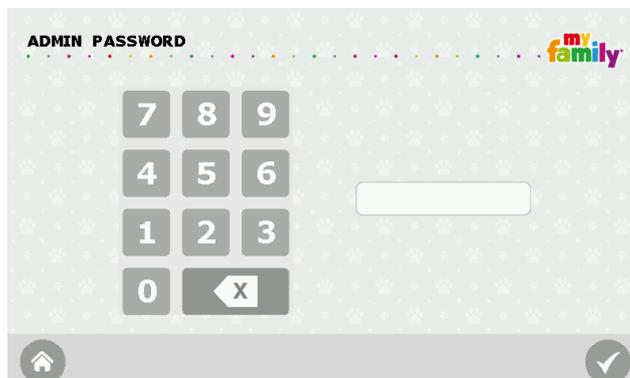


Inserte la contraseña **987654321** y presione .

En la página de inicio, toca .

Aparecerá esta pantalla:

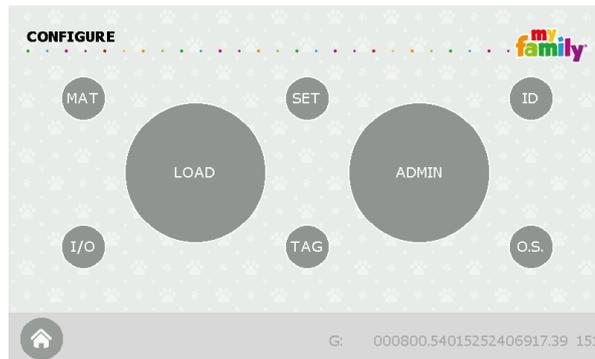

Toque  el botón y aparecerá esta pantalla:

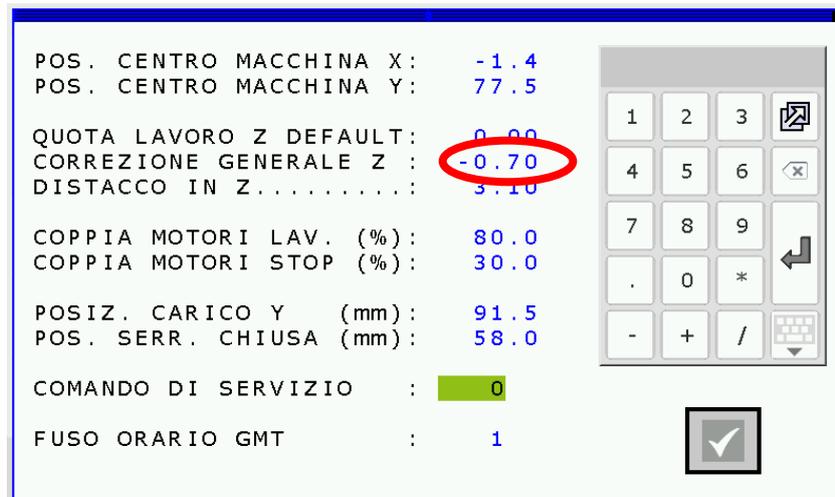

El ajuste de la profundidad de grabado es:

**CORREZIONE GENERALE Z**

• **Para tener un grabado MÁS PROFUNDO:**

**AUMENTE** el valor de "CORRECCIÓN Z GENERAL" presionándolo y escriba un número mayor que el actual y

presione 

• **Para tener un grabado MÁS CLARO:**

**DISMINUYA** el valor de "CORRECCIÓN Z GENERAL" presionándolo y escriba un número menor en relación


con la corriente y presione 

Toque  para guardar y volver a la página de inicio para probar la nueva configuración.

Cuando se realicen los cambios necesarios, **RECUERDE APAGAR EL SISTEMA:**

Para **CERRAR** el sistema, en la página de inicio, toque  y toque 

Aparecerá esta pantalla:

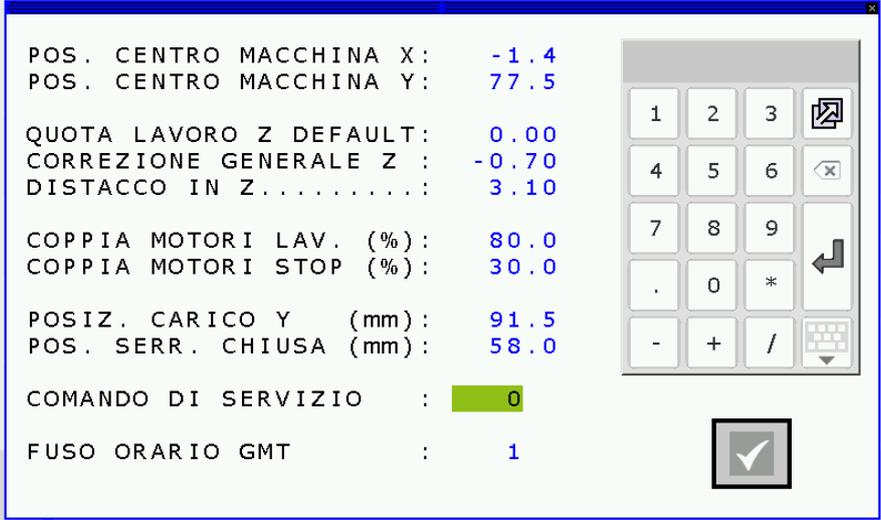

POS. CENTRO MACCHINA X :	-1.4
POS. CENTRO MACCHINA Y :	77.5
QUOTA LAVORO Z DEFAULT :	0.00
CORREZIONE GENERALE Z :	-0.70
DISTACCO IN Z..... :	3.10
COPPIA MOTORI LAV. (%) :	80.0
COPPIA MOTORI STOP (%) :	30.0
POSIZ. CARICO Y (mm) :	91.5
POS. SERR. CHIUSA (mm) :	58.0
COMANDO DI SERVIZIO :	<b>0</b>
FUSO ORARIO GMT :	1

Toque el campo "**COMANDO DI SERVIZIO**" y el 0 (cero) se resaltará en VERDE.

En este campo, inserte el número **9060** y presione .

El sistema ya está cerrado.

**¡Este proceso ya está completo!**