
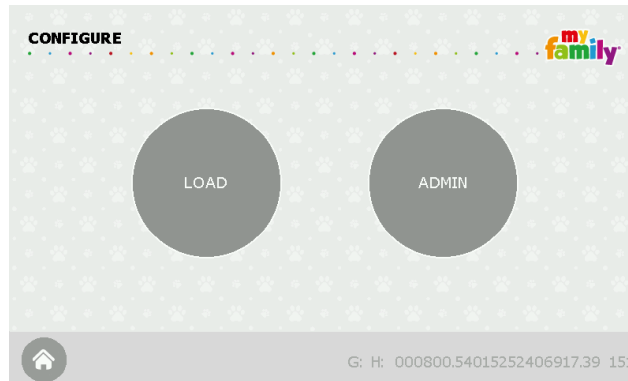



# CÓMO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL GRABADO

Si la máquina está apagada, enciéndala y, en la pantalla de inicio, pulse .


Esta pantalla aparecerá:




Pulse

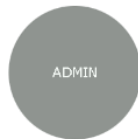


y aparecerá esta pantalla:

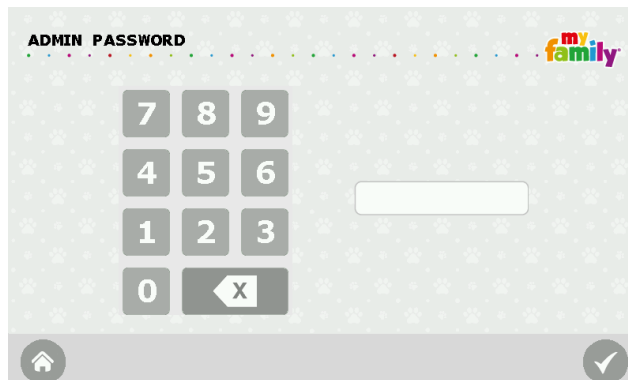


Inserte la contraseña **987654321** y pulse .

En la página de inicio, pulse  y esta pantalla aparecerá:

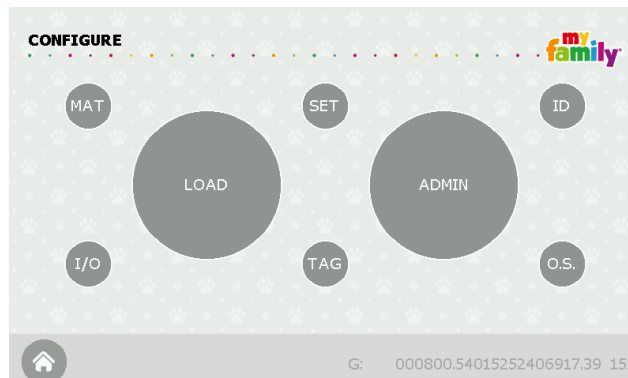

Pulse  y aparecerá esta pantalla:

POS. CENTRO MACCHINA X :	-1.4
POS. CENTRO MACCHINA Y :	77.5
QUOTA LAVORO Z DEFAULT :	0.00
CORREZIONE GENERALE Z :	3.10
DISTACCO IN Z..... :	3.10
COPPIA MOTORI LAV. (%) :	80.0
COPPIA MOTORI STOP (%) :	30.0
POSIZ. CARICO Y (mm) :	91.5
POS. SERR. CHIUSA (mm) :	58.0
COMANDO DI SERVIZIO :	0
FUSO ORARIO GMT :	1





El parámetro de la profundidad del grabado es:


**CORREZIONE GENERALE Z**

**AUMENTAR** el valor "**CORREZIONE GENERALE Z**" pulsando sobre él y escribir un número que sea mayor que el actual

*Por ejemplo, si el valor es -0.70 poner -0.50*


Quando el nuevo valor es insertado, presionar 

Pulse  para guardar y volver a la página de inicio para probar la nueva configuración.


Quando se realicen las modificaciones necesarias, en la página de inicio, pulse  y pulse 

Esta pantalla aparecerá:

POS. CENTRO MACCHINA X :	-1.4
POS. CENTRO MACCHINA Y :	77.5
QUOTA LAVORO Z DEFAULT :	0.00
CORREZIONE GENERALE Z :	-0.70
DISTACCO IN Z..... :	3.10
COPPIA MOTORI LAV. (%) :	80.0
COPPIA MOTORI STOP (%) :	30.0
POSIZ. CARICO Y (mm) :	91.5
POS. SERR. CHIUSA (mm) :	58.0
COMANDO DI SERVIZIO :	0
FUSO ORARIO GMT :	1



Pulse el campo "**COMANDO DI SERVIZIO**" y el 0 (cero) se resaltará en VERDE.

En este campo, inserte el número **9060** y pulse .

**¡Este proceso ya ha terminado!**