



COME AUMENTARE LA PROFONDITÀ D'INCISIONE


Per aumentare la profondità di incisione, nella schermata iniziale, premere 

Questa schermata apparirà:

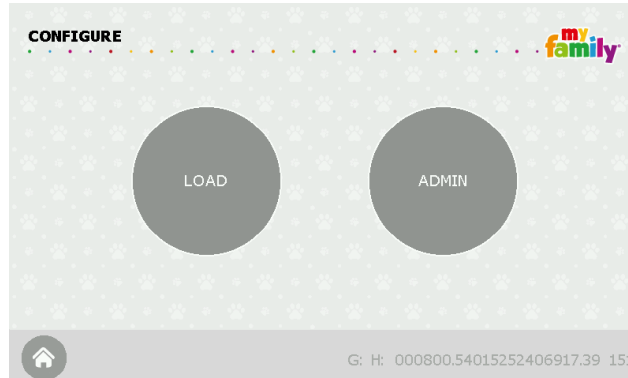


Premere e apparirà questa schermata:

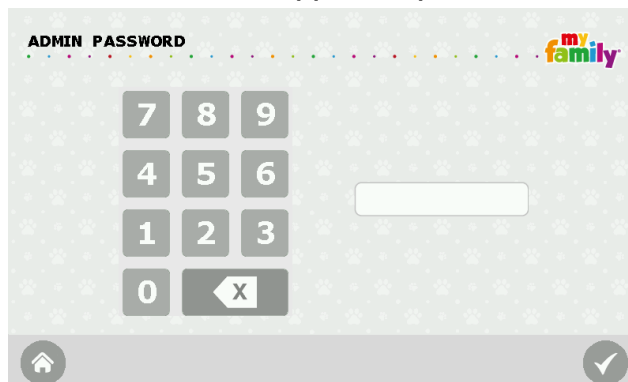


Inserire la password 987654321 e premere 

Nella pagina iniziale, premere  e questa schermata apparirà:

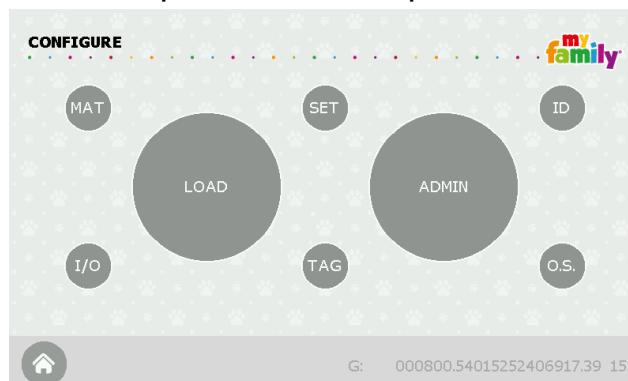

Premere  e apparirà questa schermata:

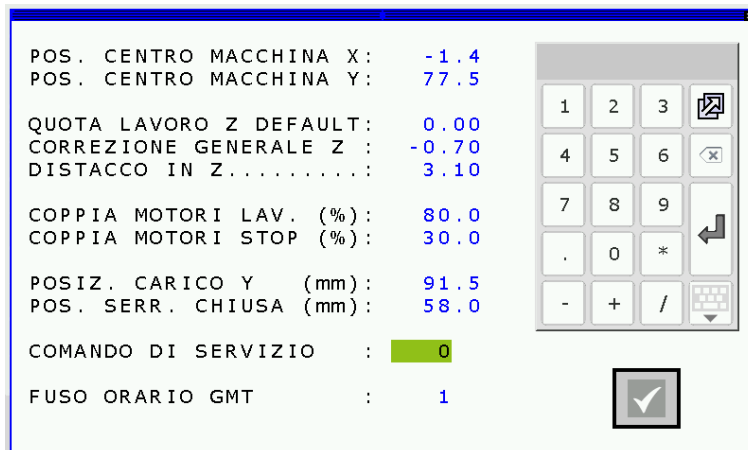



L'impostazione della profondità di incisione è:

CORREZIONE GENERALE Z

Quindi premere "CORREZIONE GENERALE Z" ed il valore corrispondente, a destra, si evidenzierà in verde.


Per aumentare la profondità, aumentare quel valore: ad esempio, se il valore impostato è -0.70 si potrebbe settare -0.50 digitando il valore con il tastierino numerico a destra.

Quando viene inserito il nuovo valore, premere 

Premere  per salvare e tornare alla home page per testare le nuove impostazioni incidendo una medaglietta.

Una volta inserita la profondità gradita, nella home page, premere  e premere 

Questa schermata apparirà:

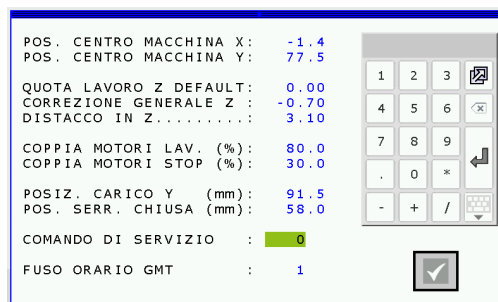

Premere il campo "COMANDO DI SERVIZIO" e il numero zero, a destra, verrà evidenziato in VERDE.

Solo quando il numero zero a destra sarà evidenziato in verde,

immettere il numero 9060 e premere 

Questo processo è finito!